




JX1




JX2

盒体材质 Box material	接线盒型号 Junction Box model	规格种类 Types	调节方式 Adjustment Way	接线盒外形尺寸(mm) 长×宽×高 Junction Box Outer Sizer L*w*H(mm)	与秤体安装尺寸(mm) Install size with scale body
不锈钢 Stainless Steel	JX1	四线 Lines	调信号	120×142×46	120(孔径φ6)与秤体侧面固定 120(Hole diameter φ6)
	JX2	四线 六线 4Lines, 6Lines	调激励, 调信号	160×160×52	137*137(孔径φ8)

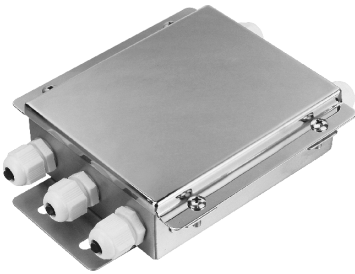


JX3

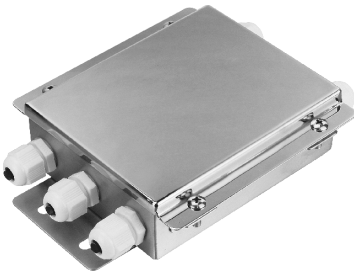

JX3-II

盒体材质 Box material	接线盒型号 Junction Box model	规格种类 Types	调节方式 Adjustment Way	接线盒外形尺寸(mm) 长×宽×高 Junction Box Outer Sizer L*w*H(mm)	与秤体安装尺寸(mm) Install size with scale body
不锈钢 Stainless Steel	JX3	四线 Lines	调激励, 调信号	192×136×45.5	172×36(孔径φ7)
	JX3-II	四线 Lines	调激励, 调信号	192×130×40	172×36(孔径φ7)

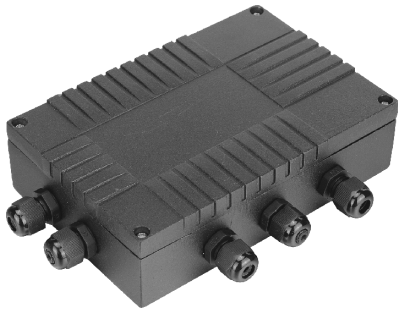

JX5

盒体材质 Box material	接线盒型号 Junction Box model	规格种类 Types	调节方式 Adjustment Way	接线盒外形尺寸(mm) 长×宽×高 Junction Box Outer Sizer L*w*H(mm)	与秤体安装尺寸(mm) Install size with scale body
不锈钢 Stainless Steel	JX5	四线;六线 4Lines, 6Lines 八线;十线 8Lines, 10Lines	调激励, 调信号	318×160×64	280*62(孔径φ7)
	JX5-2	四线 六线 4Lines, 6Lines	调激励, 调信号	318×160×49	280*62(孔径φ7)
	JX5-3	四线 Lines	调激励, 调信号	190×100×47	170*36(孔径φ7)
	JX5-5	四线 Lines	调激励, 调信号	220×64×38	200*30(孔径φ7)



JX6

铝合金
Aluminium

盒体材质 Box material	接线盒型号 Junction Box model	规格种类 Types	调节方式 Adjustment Way	接线盒外形尺寸(mm) 长×宽×高 Junction Box Outer Sizer L*w*H(mm)	与秤体安装尺寸(mm) Install size with scale body
不锈钢 Stainless Steel	JX6 铝合金 Aluminium	四线;六线 4Lines, 6Lines 八线;十线 8Lines, 10Lines	调激励, 调信号	180×120×45.5(四线;六线) 180*120*45.5(4lines;6lines) 236.5×150×45.5(八线;十线) 236.5*150*45.5(8lines;10lines)	168*90(孔径φ6)(四线;六线) 168*90(φ6)(4lines;6lines) 224.5*120(孔径φ6)(四线;六线) 224.5*120(φ6)
	JX6 铝合金-II Aluminium-II	四线 Lines	调激励, 调信号	160×107×43.5	132*95(孔径φ5)