


2016


塑木地板安装方法

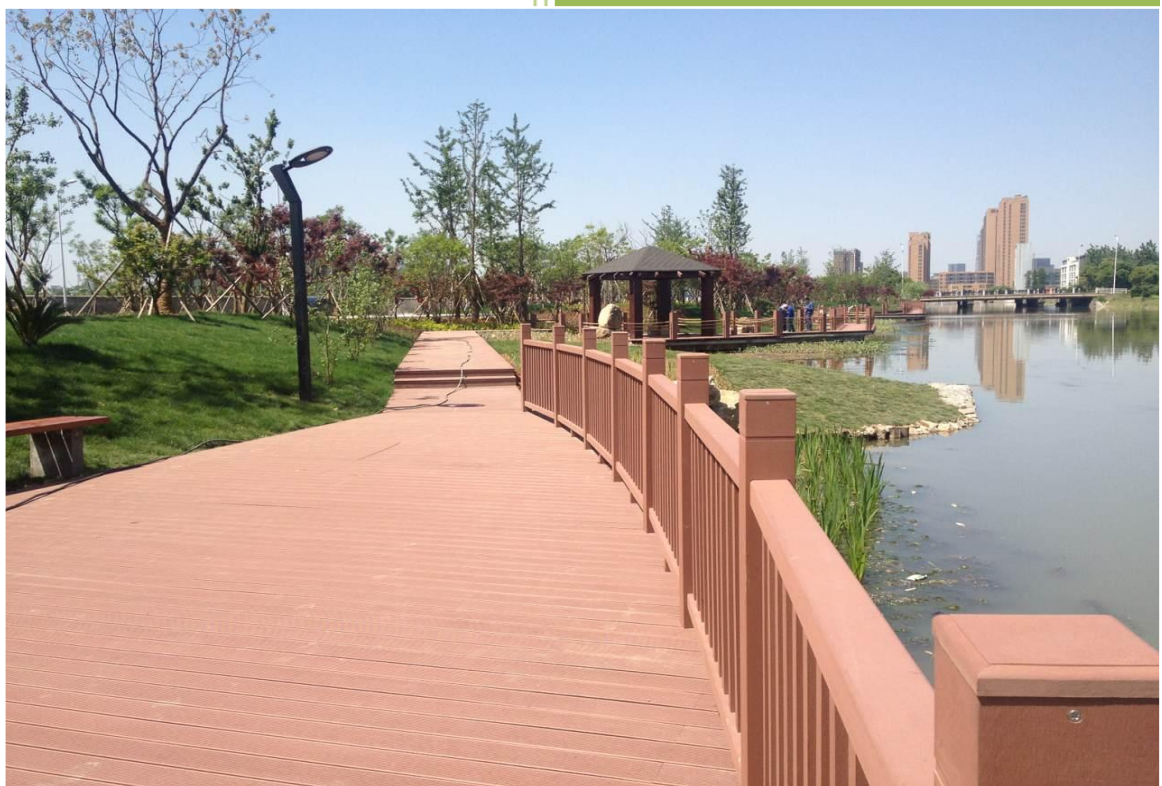

绍兴永昇新材料有限公司

2016-06-08

第一步：准备工具（切割机、电锤、两把手枪钻、卷尺、膨胀螺丝、不锈钢卡键、不锈钢螺丝、榔头等）

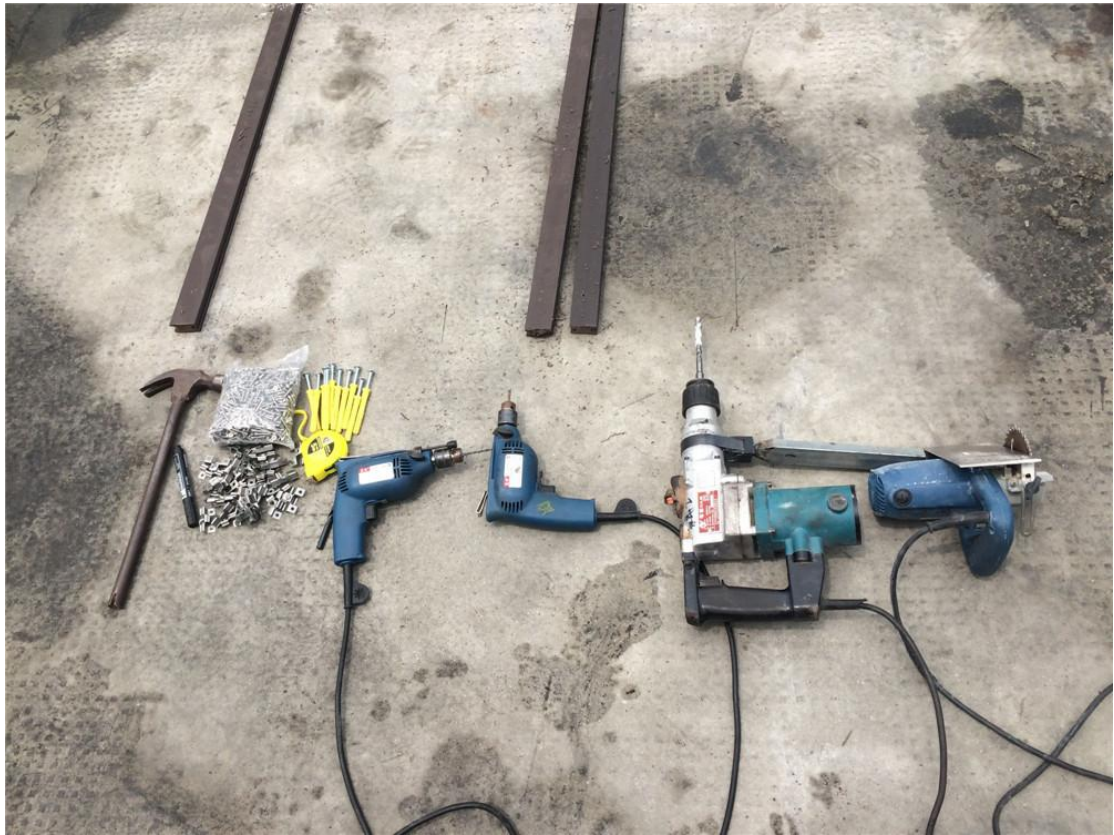

第二步：龙骨打引导孔



第三步：电锤打膨胀孔



第四步：敲入膨胀管



第五步：膨胀螺丝敲平



第六步：摆放龙骨（两龙骨中对中间距小于等于 350mm）



第七步：安装起边扣



第八步：放第一块地板



第九步：预放不锈钢卡键并打好引导孔



第十步：加入螺丝并固定



第十一步：将第二块板插入并将卡键卡实



第十二步：最后一块板打斜螺丝引导孔



第十三步：将斜螺丝打入



第十四步：完成

